


Objekt:	Currywurst-Schneider		
Art der Reinigung	Desinfektionsreinigung		
Wann:	Täglich zum Schichtende		
Produkt Reinigung:	Intensiv-Reiniger (Optional)	Nr.	1
Produkt Desinfektion	Deso LBM	Nr.	7

Arbeitsschritte Desinfektionsreinigung
1. Lösung ansetzen: 20 ml Deso LBM Nr 7 auf 2 Liter warmes Wasser geben
2. Gerät gem. Anweisung zerlegen. Grobe Verschmutzungen manuell entfernen
3. Teile in Lösung einlegen, 60 Min. einweichen lassen, mit Tuch oder Bürste reinigen.
4. Oberflächen mit Lösung im Nasswischverfahren reinigen, mit Trinkwasser abspülen
5. Teile aus der Lösung nehmen und mit Trinkwasser abspülen
6. Gerät gem. Anweisung zusammensetzen.

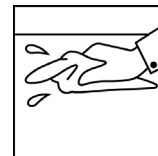

Verfahren: Nasswischen
Material: grünes Tuch feucht



Hinweis: Bei extremer Verschmutzung Vorreinigung mit Intensiv-Reiniger Nr. 1 Durchführen

Hinweis: Für eine schnelle Desinfektion mit kurzer Einwirkzeit Schnelldesinfektion mit DesoFekt Express durchführen.

Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Durchgeführt von	Datum	Unterschrift
Kontrolliert von	Datum	Unterschrift